beurer Operating and Safety Instructions

Multi-Function Pedometer

Model PE12

1. IMPORTANT SAFETY NOTES

READ THE SAFETY SECTION AND ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS COMPLETELY AND CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT. FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS TO AVOID HAZARDOUS SITUATIONS AND TO USE THIS PRODUCT CORRECTLY.

WARNING	WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided could result in death or serious injury.
CAUTION	CAUTION indicates a hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
NOTICE	NOTICE addresses practices not related to personal injury, such as product and/or property damage.

WARNING

- Contact your physician or healthcare provider before beginning a weight reduction or exercise program.
- Keep the unit out of the reach of children. This product contains small parts that may present a choking hazard. Immediately contact your physician if any piece is swallowed. In case of emergency call 911 immediately.
- The unit contains a battery therefore always obey general warnings concerning batteries:
  – Swallowing batteries and/or battery fluid can be extremely dangerous. Keep batteries and the unit out of the reach of children. Should a child, or any other person, swallow a battery and/or battery fluid, please call 911 immediately.
  – Batteries should not be taken apart, thrown in the fire or short circuited.
- Read and understand all instructions in the instruction manual and any other literature included with the unit before use.

CAUTION

Use the unit only on human beings and for its intended purpose. Do not use for any other purpose.

NOTICE

- This unit must only be used with parts and accessories authorized by the manufacturer. Parts and accessories not approved for use with the device may damage the unit.
- Never attempt to repair, open and disassemble the unit or adjust it yourself. This may damage the unit and impair the functions. If repair is needed please contact our customer service. (See warranty for service contact.)
- Changes or modifications to the unit will nullify the user warranty.
- The unit is not waterproof. Never immerse the unit in water or any other liquid, touch it with wet hands, or use it in the rain otherwise liquid will enter the unit and cause damage.
- Do not use any aggressive solvents, cleaning agents, detergents or any other strong chemicals to clean the device.
- Protect the unit from strong shocks (e.g. dropping the unit on the floor), direct sunshine, high temperatures, high humidity, rain, and/or dust.
- Always dispose of the device, battery, and components in accordance with applicable local regulations. Unlawful disposal may cause environmental pollution.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

If the instruction manual is damaged or if you no longer have the instruction manual in your possession, please contact customer service. See “warranty section” for service contact.

Congratulations on your purchase of the beurer Multi-Function Pedometer PE12.

It helps you to manage your daily activity and offers you the following functions: step counter function, distance calculation, calorie burned indication.

If you have any questions about your beurer Pedometer, call customer service at toll free 1-800-536-0366.

2. Package Content

- Pedometer PE12
- Battery 1.5 V (already installed)
- Instructions for use

3. Getting to know your Unit

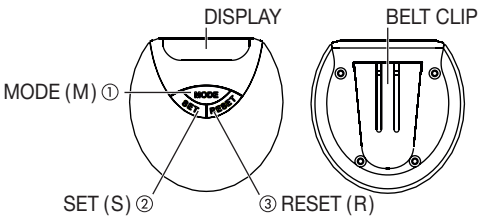

① MODE button
② SET button
③ RESET button

Features:

- Step counter; up to 99,999 steps.
- Distance travelled indication; up to 99.999 miles.
- Calories burned indication; up to 9999.9 Kcal.

Display Explanation

St = Steps
In = Inch
Lb = Pounds
Mi = Miles
Kc = Kcal

4. Attachment

The paces are detected by the movement of the waist. Attach the pedometer to your belt or the top of your shorts, pants or skirt with its clip. It should fit snugly and level, above one knee. Be sure that the upper side of the pedometer is parallel to the ground as this will assure proper function and allow easy visual access to the display.

NOTE: Do not bend the clip excessively, otherwise it could break.

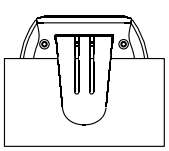

☑ YES

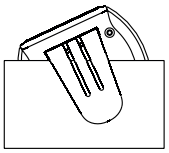

☒ NO

Make sure that it does not impede you while walking/running/jogging and does not hinder your natural movements. Do not attach the unit in the back pockets of your pants or the like.

5. Operation

WARNING:

Contact your physician or healthcare provider before beginning a weight reduction or exercise program.

a) Step counter function

Press the MODE button until the arrow on the display points to “St” marking. The step counter will start counting once motion is detected.

NOTE: Various movements throughout the day might be counted as a step as well, e.g. movements while sitting or up and down movements. In order to get realistic results it is recommended, to use this unit for constant activities, e.g. walking, jogging or the like.

b) Distance travelled

- Press the MODE button until the arrow on the display points to “Mi”.
- Press the SET button for adjusting the stride distance (i.e. the distance for each step.) The digits on the display will start to flash.
- Stride setting range: 12 inch to 60 inch; 1 inch intervals.
- Press the SET button as often as necessary to adjust it to your stride length.* Once the stride length is set, leave the unit idle for 3 seconds; it will revert back to distance travelled mode.
- The distance travelled counter will start counting once motion is detected.

*__Finding your stride length:__ Take ten normal repetitive steps for the activity you are doing, marking the spot at the beginning of your first step. Measure the distance from beginning of your first step to the end of your last step. Divide this distance by ten to determine your stride length. E.g. Total distance = 370 inches; 370 inches / 10 steps = 37 inches stride length.

NOTE: Please remember that the length of your stride while walking is different than the length of your stride while running. If you plan to use this pedometer for both types of exercise, you will have to reprogram your stride length when you go from one to the other.

c) Calorie calculation

- Press the MODE button until the arrow on the display points to “Kc”.
- Press the SET button for inputting your body weight. The digits on the display will start to flash.
- Weight setting range: 60 lb to 300 lb, 1 lb interval.
- Press the SET button as often as necessary to adjust to your body weight value. Once value is set, leave the unit idle for 3 seconds; it will revert back to Calorie mode.
- The counter will start counting once motion is detected.

d) Auto shut off

If no motion is detected for 1 minute, the unit will automatically shut down. The values on the pedometer will still be retained in memory. All functions will resume once motion is detected.

e) Viewing your Results

Repeatedly press the MODE button to cycle through the pedometer modes:

STEP → DISTANCE → CALORIE

f) Resetting your Pedometer

Most people prefer to reset steps, distance travelled and calorie consumption back to “0” daily. To reset the values measured, press the MODE button until it reverts back to step counter mode. Press the RESET button until the digits revert back to zero.

6. Battery

WARNING

Batteries should not be taken apart, thrown in the fire or short circuited.

This product contains a CR Type Coin Lithium Battery which contains Perchlorate Material special handling may apply:
See: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

The battery life is estimated at 2 years, depending on the frequency of use. A 1.5 V battery is permanently fitted in the pedometer. If the intensity of the display reduces or no display appears at all, have the battery changed by a specialist. For service contact see "warranty section". Please call customer service prior to sending the unit for shipping details and terms and conditions for the battery change.

7. Changing the Measuring Unit

On delivery, your pedometer is set to the measuring units pounds and inches. This default setting can be changed to metric units (cm, Kg). Simply follow these steps to make the change: Go to Step counter mode. Press and hold the SET button until the display flashes a "0" digit.

NOTE: Changing between the units, will clear all of your pedometer's data and settings. If the default setting for metric/imperial has changed, the markings on the display for distance travelled (Mi), Weight (Lb) and Step (inch) will be incorrect. For example the LCD display shows 30 cm but the indicator marking shows "inch". The user has to bear this in mind when making the imperial/metric change.

8. Care, Maintenance and Disposal

NOTICE

- **The unit is not waterproof. Never immerse the unit in water or any other liquid, touch it with wet hands, or use it in the rain otherwise liquid will enter the unit and cause damage.**
- **Do not use any aggressive solvents, cleaning agents, detergents or any other strong chemicals to clean the device.**
- **Protect the unit from strong shocks (e.g. dropping the unit on the floor), direct sunshine, high temperatures, high humidity, rain, and/or dust.**
- **Always dispose of the device, battery, and components in accordance with applicable local regulations. Unlawful disposal may cause environmental pollution.**

To keep your pedometer in the best condition and protect the unit from damage follow the directions below:

- The pedometer should be cleaned with a soft dry cloth.
- Store the unit in a safe and dry location out of reach of children.
- Always use the unit following the instructions provided in this manual.

9. Troubleshooting

Possible errors	Causes and correction of errors
Obscure display.	Low battery. Refer to section 6 "Battery".
	Ambient temperature is too low. The normal display will recover when the temperature rises.
LCD is black.	The pedometer has been exposed too long to direct sunlight or high temperatures. It will recover to its normal status under the shade.
No display.	The unit is broken. Contact customer service (see section 11 "Warranty and Service").
	Battery is empty. Refer to section 6 "Battery".
The displayed values are not correct.	Wear the pedometer properly according to the manual.
	You walked at an inconsistent pace. The Pedometer cannot distinguish between short and long strides. Even the smallest step will be counted as an entire step.
	You walked extremely slow.
	You used the unit in a place where lots of up and down movements or vibrations take place.
	The set values are not correct. Check the weight and stride settings and adjust if necessary.
The displayed values are not correct.	Default setting was changed to metric. See section 7 to change default setting to imperial units.
	Pedometer was used in a vehicle, e.g. car. Vibrations might be counted as a step.
Not all your steps were detected.	Mount the pedometer properly according to the manual and ensure your walking method is correct.

10. Technical specifications

Type	PE12	
Power supply	1 x 1.5 V battery (LR1130)	
Measurement Range	Steps:	0 to 99,999 steps
	Distance travelled:	0 to 99.999 Miles (0 to 99.999 Km)
	Calories:	0 to 9999.9 Kcal
Setting Range	Stride length:	12 to 60 inches (30 to 120 cm), increments 1 inch (1 cm)
	Weight:	60 to 300 lb (30 to 150 Kg), increments 1 lb (1 Kg)
Operating temperature/ Humidity	32 °F to 122 °F (0 °C to 50 °C) / 10 % to 80 % RH	
Storage Temperature/ Humidity	14 °F to 140 °F (-10 °C to 60 °C) / 10 % to 80 % RH	
Precision of Step counting	Within +/- 5 % for constant activities (walking, jogging or the like)*	
External dimensions	1.9" x 1.9" x 0.9" (48 x 48 x 25 mm)	
Weight	0.74 oz (21 g)	

Subject to technical modifications.

***NOTE:** With other activities there might be different deviations as various movements throughout the day might be counted as a step as well, e.g. movements while sitting or up and down movements. In order to get realistic results it is recommended, to use this unit for the constant activities mentioned above.

11. Warranty and Service

Limited Lifetime Warranty For Original Purchaser
Your Beurer pedometer, Model PE12, excluding the batteries and all accessories, is warranted to be free from defects in materials and workmanship for the life of the product under normal conditions of intended use and service. This warranty extends only to the original retail purchaser and does not extend to retailers or subsequent owners.

We will, at our option, repair or replace the Beurer pedometer, Model PE12, without additional charge, for any part or parts covered by these written warranties. No refunds will be given. Repair or replacement is our only responsibility and your only remedy under this written warranty. If replacement parts for defective materials are not available, Beurer reserves the right to make product substitutions in lieu of repair or replacement.

For warranty service contact our customer service department at 1-800-536-0366 or at info@beurer.com to provide a description of the problem. If the problem is deemed to be within the scope of the limited lifetime warranty, you will be asked to mail the product at your costs in its original package with proof of purchase, your name, address and phone number. If the problem is not deemed to be within the scope of the limited lifetime warranty, we will provide a quotation for repair respectively replacement and return shipping fee.

This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the at-tachment of unauthorized accessory; alteration to the product; improper installation; misapplication; lack of reasonable care with respect to the product; unauthorized repairs or modifications; improper use of power supply; old worn battery; normal wear; loss of power; dropped product; malfunction or damage of an operating part as a result of failure to comply with instructions for use or to provide manufacturer's recommended maintenance; transit damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions; loss of use during the period the product is at a repair facility or otherwise awaiting parts or repair; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of Beurer. This warranty is void if the product is ever used in a commercial or business environment. The maximum liability of Beurer under this warranty is limited to the purchase price actually paid by the customer for the product covered by the warranty, as confirmed by proof of purchase, regardless of the amount of any other direct or indirect damage suffered by the customer.

This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the country in which the product is purchased. A product that requires modifications or adaptation to enable it to operate in any other country than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this warranty.
THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABIL- ITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS APPLICABLE WRITTEN WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL BEURER BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS, IMPLIED OR ANY OTHER THEORY OF LIABILITY, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

Beurer does not authorize anyone, including, but not limited to, retailers, the subsequent consumer purchaser of the product from a retailer or remote purchaser, to obligate Beurer in any way beyond the terms set forth herein.

This warranty does not extend to the purchase of opened, used, repaired, repackaged and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on Internet auction sites and/or products by surplus or bulk resellers. Any and all warranties or guarantees shall immediately cease and terminate in connection with any products or parts thereof which are repaired, replaced, altered, or modified, without the prior explic- itly written consent of Beurer.
This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state.

For more information regarding our product line in the USA, please visit: www.beurer.com

Beurer North America LP, Hallandale Beach, FL 33009, www.beurer.com Questions or comments? **Call toll-free 1-800-536-0366 or contact info@beurer.com**
Made in China.

beurer Instrucciones de uso y seguridad

Podómetro multifuncional

Modelo PE12

1. NOTAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA CON ATENCIÓN TODA LA SECCIÓN DE SEGURIDAD Y TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR SITUACIONES PELIGROSAS Y PARA USAR CORRECTAMENTE ESTE PRODUCTO.

⚠ **ADVERTENCIA**	ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría causar la muerte o una lesión grave.
⚠ **PRECAUCIÓN**	PRECAUCIÓN indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría causar una lesión menor o moderada.
AVISO	AVISO se refiere a prácticas que no están relacionadas con lesiones, como es el caso de daños al producto o daños materiales.

⚠ ADVERTENCIA

- Consulte a su médico o proveedor de servicios médicos antes de empezar un programa de reducción de peso o de ejercicio.
- Guarde la unidad fuera del alcance de los niños. Este producto contiene piezas pequeñas que pueden representar riesgo de asfixia para los niños. Si ocurre ingestión de alguna pieza, llame de inmediato a un médico. En caso de emergencia, llame al 911 de inmediato.
- La unidad contiene una batería; por lo tanto obedezca siempre las advertencias para baterías:
  – La ingestión de baterías o líquido de baterías puede ser sumamente peligrosa. Mantenga la batería y la unidad fuera del alcance de los niños. En caso de que un niño, u otra persona, llegara a ingerir una batería o líquido de batería, llame de inmediato al 911.
  – Las baterías no deben abrirse, arrojarse al fuego ni conectarse en corto circuito.
- Lea y entienda todas las instrucciones del manual y cualquier otro texto incluido con la unidad antes de usarla.

⚠ PRECAUCIÓN

Use esta unidad sólo con personas y con el propósito previsto. No la use para ningún otro propósito.

AVISO

- Esta unidad debe usarse sólo con piezas y accesorios autorizados por el fabricante. Las piezas y accesorios no autorizados para esta unidad pueden dañarla.
- Nunca trate de reparar, abrir, desarmar ni ajustar esta unidad usted mismo. Podría dañar la unidad e impedir su funcionamiento correcto. Si necesita reparación, acuda al servicio al cliente. (Vea en la garantía la información de contacto de servicio.)
- Los cambios o modificaciones a la unidad anularán la garantía del usuario.
- Esta unidad no es resistente al agua. Nunca sumerja la unidad en agua u otros líquidos, no la toque con las manos mojadas, y nunca la use bajo la lluvia ya que el agua puede ingresar y dañarla.
- No use solventes, limpiadores, detergentes u otros químicos dañinos para limpiar la unidad.
- Proteja la unidad contra impactos fuertes (p. ej., dejarla caer al piso), de la luz solar directa, de altas temperaturas, de la humedad elevada, de la lluvia y del polvo.
- Deseche siempre la unidad, batería y componentes de acuerdo con las normas locales correspondientes. El desecho indebido puede causar contaminación ambiental.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA

Si el manual de instrucciones está dañado o si ya no lo tiene, llame a servicio al cliente. Vea en la sección de garantía la información de contacto de servicio.

Felicidades por comprar el podómetro multifuncional PE12 beurer.

Éste le ayuda a manejar su actividad diaria y le ofrece estas funciones: contador de pasos, cálculo de distancia e indicación de calorías quemadas.

Si tiene preguntas acerca de su podómetro beurer, llame gratis al servicio al cliente al 1-800-536-0366.

2. Contenido del paquete

- Podómetro PE12
- Batería de 1,5 V (instalada)
- Instrucciones de uso

3. Conozca su unidad

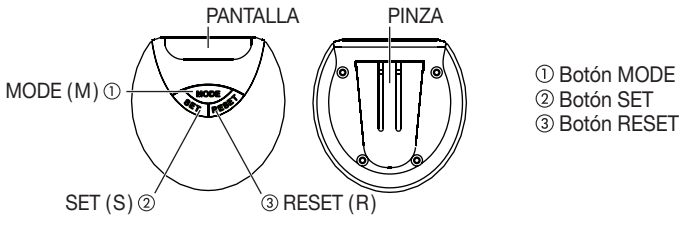

① Botón MODE
② Botón SET
③ Botón RESET

Funciones:

- Contador de pasos: hasta 99.999 pasos.
- Indicador de distancia recorrida: hasta 99,999 millas.
- Indicador de calorías quemadas: hasta 9999,9 Kcal.

Datos de la pantalla

St = Pasos
In = Pulgada
Lb = Libras
Mi = Millas
Kc = Kcal

4. Fijación

El movimiento de la cintura detecta los pasos. Fije el podómetro en su cinturón encima de su ropa de ejercicio con la pinza. Debe quedar bien ajustado, encima de una rodilla. Asegúrese de que el lado superior del podómetro quede paralelo al piso, ya que esto garantiza su funcionamiento adecuado y permite ver la pantalla.

NOTA: no doble la pinza demasiado, ya que puede romperse.

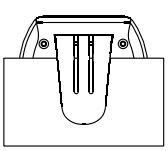

☑ SÍ

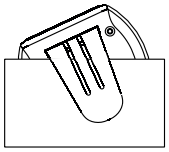

☒ NO

Asegúrese de que no le estorbe al caminar, correr o trotar, ni que le impida hacer movimientos naturales. No fije la unidad en las bolsas posteriores de su ropa de ejercicio.

5. Funcionamiento

⚠ ADVERTENCIA:

Consulte a su médico o proveedor de servicios médicos antes de empezar un programa de reducción de peso o de ejercicio.

a) Función del contador de pasos

Presione el botón MODE hasta que la flecha en la pantalla apunte a „St“. El contador de pasos empezará a contar cuando detecte movimiento.

NOTA: Otros movimientos durante el día podrían contarse también como pasos, por ejemplo sentarse o doblar las rodillas. Para obtener resultados reales, se recomienda usar la unidad para actividades constantes como caminar, trotar y otras similares.

b) Distancia recorrida

- Presione el botón MODE hasta que la flecha en la pantalla apunte a „Mi“.
- Presione el botón SET para ajustar la distancia de la zancada (la distancia de cada paso). Los dígitos en la pantalla empezarán a destellar.
- Rango de ajuste de la zancada: 12 a 60 pulgadas; divisiones de 1 pulgada.
- Presione el botón SET cuantas veces sea necesario para ajustarlo a la longitud de su zancada.* Una vez que esté fija, deje la unidad en reposo durante 3 segundos; ésta regresará al modo de distancia recorrida.
- El contador de distancia recorrida empezará a contar cuando detecte movimiento.

***Para encontrar la longitud de su zancada:** Dé 10 pasos normales de la actividad que está haciendo, y marque el lugar donde comienza el primer paso. Mida la distancia desde el lugar que marcó hasta el final del último paso. Divida esta distancia entre diez para encontrar la longitud de su zancada. Por ejemplo, si Distancia total = 370 pulgadas; 370 pulgadas/10 pasos = zancada de 37 pulgadas de longitud.

NOTA: recuerde que la longitud de su zancada cuando camina es diferente a cuando corre. Si planea usar el dispositivo para ambos ejercicios, deberá volver a calcular su zancada al cambiar de uno a otro.

c) Cálculo de calorías

- Presione el botón MODE hasta que la flecha en la pantalla apunte a „Kc“.
- Presione el botón SET para introducir su peso corporal. Los dígitos en la pantalla empezarán a destellar.
- Rango de ajuste del peso: 60 a 300 lb, divisiones de 1 lb.
- Presione el botón SET cuantas veces sea necesario para ajustar su peso corporal. Una vez que fije su peso, deje reposar la unidad durante 3 segundos; ésta regresará al modo calorías.
- El contador empezará a contar cuando detecte movimiento.

d) Apagado automático

Si no detecta movimiento durante 1 minuto, la unidad se apaga automáticamente. Los valores en el podómetro permanecerán en la memoria. Todas las funciones se reanudarán al detectar movimiento.

e) Cómo ver sus resultados

Presione el botón MODE para ver todos los modos del podómetro:

STEP → DISTANCE → CALORIE

f) Cómo reiniciar el podómetro

Muchas personas prefieren reiniciar los pasos, la distancia recorrida y el consumo de calorías diariamente a „0“. Para reiniciar los valores medidos, presione el botón MODE hasta que regrese al modo de contador de pasos. Presione el botón RESET hasta que los dígitos regresen a cero.

6. Batería

ADVERTENCIA

Las baterías no deben abrirse, arrojarse al fuego ni conectarse en corto circuito.

Este procducto contiene una batería de litio de moneda tipo CR que contiene material de perclorato por lo que puede requerir un manejo especial. Consute www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate (en inglés).

Se calcula que la batería dura 2 años, dependiendo de la frecuencia de uso. El podómetro tiene integrada una batería de 1,5 V. Si la intensidad de la pantalla disminuye o no se puede ver nada, pídale a un especialista que cambie la batería. Consulte en la sección de garantía la información de contacto. Llame al servicio al cliente antes de enviar la unidad para conocer la información de envío y los términos y condiciones del cambio de batería.

7. Cómo cambiar la unidad de medición

Cuando la recibe, su unidad está configurada para medir en libras y pulgadas. Esta configuración puede cambiarse a unidades métricas (cm, Kg). Siga estos pasos sencillos para cambiarla: Vaya al modo de contador de pasos STEP. Presione el botón SET hasta que destelle un „0“ en la pantalla.

NOTA: al cambiar las unidades, se perderán todos los datos y ajustes del podómetro. Si ha cambiado la configuración para métrico/imperial, las marcas en la pantalla para distancia recorrida (Mi), peso (Lb) y pasos (inch) serán incorrectas. Por ejemplo, la pantalla LCD muestra 30 cm pero la marca del indicador muestra „inch“. El usuario debe tener esto en cuenta al cambiar entre imperial y métrico.

8. Cuidado, mantenimiento y desecho

AVISO

- **Esta unidad no es resistente al agua. Nunca sumerja la unidad en agua u otros líquidos, no la toque con las manos mojadas, y nunca la use bajo la lluvia ya que el agua puede ingresar y dañarla.**
- **No use solventes, limpiadores, detergentes u otros químicos dañinos para limpiar el dispositivo.**
- **Proteja la unidad contra impactos fuertes (p. ej., dejarla caer al piso), de la luz solar directa, de altas temperaturas, de la humedad elevada, de la lluvia y del polvo.**
- **Deseche siempre la unidad, batería y componentes de acuerdo con las normas locales correspondientes. El desecho indebido puede causar contaminación ambiental.**

Para mantener su podómetro en la mejor condición y protegerlo contra daños, siga estas instrucciones:

- Limpie el podómetro con una tela suave y seca.
- Guarde la unidad en un lugar seco fuera del alcance de los niños.
- Siempre que use la unidad, siga las instrucciones de este manual.

9. Solución de problemas

Posibles errores	Causas y corrección de errores
Pantalla oscura.	Batería baja. Lea la sección 6 „Batería“.
	Temperatura ambiente demasiado baja. La pantalla normal se recuperará cuando aumente la temperatura.
LCD negra.	El podómetro se ha expuesto demasiado tiempo a la luz directa del sol o a altas temperaturas. Recuperará su condición normal en la sombra.
No se muestra nada.	La unidad está descompuesta. Llame al servicio al cliente (lea la sección 11 „Garantía y servicio“).
	Batería agotada. Lea la sección 6 „Batería“.
Valores mostrados incorrectos.	Colóquese el podómetro correctamente según las instrucciones.
	Usted caminó a un ritmo inconstante. El podómetro no puede distinguir entre zancadas cortas y largas. Incluso el paso más pequeño se contará como un paso completo.
	Usted caminó demasiado lentamente.
	Usted usó la unidad en un lugar con muchos movimientos hacia arriba y abajo y con vibraciones.
	Valores fijados incorrectos. Revise los valores de peso y zancada y ajústelos según sea necesario.
Valores mostrados incorrectos.	La configuración de fábrica se cambió a métrica. Vea la sección 7 para cambiar la configuración a unidades imperiales.
	El podómetro se usó en un vehículo. Las vibraciones podrían contarse como pasos.
No se detectaron todos sus pasos.	Fíjese el podómetro correctamente según el manual y asegúrese de que su método de caminar sea correcto.

10. Especificaciones técnicas

Tipo	PE12	
Energía	1 batería de 1,5 V (LR1130)	
Rango de medición	Pasos:	0 a 99.999 pasos
	Distancia recorrida:	0 a 99,999 millas (0 a 99,999 Km)
	Calorías:	0 a 9999,9 Kcal
Rango de configuración	Longitud de zancada:	12 a 60 pulgadas (30 a 120 cm), divisiones de 1 pulgada (1 cm)
	Peso:	60 a 300 lb (30 a 150 Kg), divisiones de 1 lb (1 Kg)
Temperatura/Humedad de operación	32 a 122 °F (0 a 50 °C) / 10 a 80 % HR	
Temperatura/ Humedad de almacenamiento	14 a 140 °F (-10 a 60 °C) / 10 a 80 % HR	
Precisión del conteo de pasos	Dentro de +/- 5 % para actividades constantes (caminar, trotar y similares)*	
Dimensiones externas	1,9” x 1,9” x 0,9” (48 x 48 x 25 mm)	
Peso	0,74 oz (21 g)	

Sujeto a modificaciones técnicas.

*__NOTA:__ Con otras actividades podría haber diferentes desviaciones, ya que varios movimientos durante el día podrían contarse como pasos también, por ejemplo al sentarse o doblar las rodillas. Para obtener resultados realistas, se recomienda usar esta unidad en las actividades constantes mencionadas.

11. Garantía y servicio

Garantía limitada de por vida de la compra original

Su pédométro Beurer, modelo PE12, excluyendo las baterías y todos los accesorios está garantizado para estar libre de defectos en los materiales y mano de obra durante la vida del producto bajo condiciones normales del uso y servicio para los que fue diseñado. Esta garantía se aplica solamente al comprador original y no se extiende a vendedores minoristas o futuros propietarios.

A nuestra discreción, repararemos o reemplazaremos el pédométro Beurer, modelo PE12, sin cargo adicional, por cualquier parte o partes cubiertas por esta garantía escrita. No se harán reembolsos. La reparación o reemplazo es nuestra única responsabilidad y el único recurso de usted bajo esta garantía escrita. Si no hay partes de reemplazo para los materiales defectuosos, Beurer se reserva el derecho de sustituciones del producto en lugar de reparación o remplazo.

Para servicio de garantía, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al teléfono 1-800-536-0366 o escriba a info@beurer.com para proporcionar una descrip- ción del problema. Si se considera que el problema está dentro del alcance de la garantía limitada de por vida, se le pedirá que envíe el producto a su cargo en su empaque original con el comprobante de compra, y su nombre, domicilio y número telefónico. Si se estima que el problema no está cubierto por la garantía limitada de por vida, le enviaremos una cotización para la reparación o remplazo así como el costo del transporte.

Esta garantía no cubre daño causado por mal uso o abuso; accidente; la conexión de un accesorio no autorizado; alteración del producto; instalación incorrecta; aplicación errónea; falta de cuidado razonable con respecto al producto; reparaciones o modificaciones no autorizadas; uso indebido de alimentación eléctrica; batería usada desgastada; desgaste normal; falta de potencia; producto dejado caer; mal funcionamiento o daño de una parte operativa por falta de cumplir con las instrucciones de uso o de proporcionar el mantenimiento recomendado por el fabricante; daño en el transporte; robo; negligencia; vandalismo; condiciones ambientales; pérdida del uso durante el periodo en que el producto esté en una instalación de reparación o en espera de partes o reparación por otra causa; o cualquier condición de otro tipo que esté fuera del control de Beurer. Esta garantía no es válida si el producto se usa alguna vez en un ambiente comercial o de negocio. La máxima responsabilidad de Beurer bajo esta garantía se limita al precio de compra pagado realmente por el cliente por el producto cubierto por la garantía, según se confirme mediante prueba de compra, independientemente de la cantidad de cualquier otro daño directo o indirecto que sufra el cliente.

Esta garantía es efectiva solamente si el producto se compra y usa en el país de compra del producto. Un producto que requiere modificaciones o adaptación para permitirle funcionar en cualquier otro país que no es el país para el cual fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado, o la reparación de productos dañados debido a esas modificaciones no están cubiertos por esta garantía.

LA GARANTÍA AQUÍ PROPORCIONADA SERÁ LA GARANTÍA ÚNICA Y EXCLUSIVA. CUALESQUIER GARANTÍAS, OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN CUANTO A DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA APLICABLE. Algunos estados no permiten limitaciones acerca de la duración de una garantía implícita, de manera que las limitaciones anteriores podrían no ser aplicables para usted.

EN NINGÚN CASO BEURER SERÁ RESPONSABLE DE CUALESQUIER DAÑOS ESPECIA- LES, INCIDENTALES, INDIRECTOS O CONSECUENTES POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA, IMPLÍCITA O POR CUALQUIER OTRA TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD, DE CUALQUIER TIPO. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de manera que la limitación anterior podría no ser aplicable para usted.

Beurer no autoriza a ninguna persona, incluyendo, pero sin limitarse a, vendedores minoristas, al comprador consumidor subsiguiente del producto de un vendedor minorista o comprador remoto, a obligar a Beurer en cualquier forma más allá de los términos establecidos en la presente.

Esta garantía no se extiende a la compra de productos abiertos, usados, reparados, reempaquetados y/o resellados, incluyendo pero sin limitarse a la venta de dichos productos en sitios de subasta de Internet y/o productos de revendedores de excedentes o en volumen. Cualesquier garantías cesarán y terminarán inmediatamente en relación a productos o partes de los mismos que sean reparadas, reemplazadas, alteradas o modificadas sin el consentimiento explícito por escrito de parte de Beurer. Esta garantía le da derechos específicos, y usted puede también tener otros derechos que pueden variar de un estado a otro.

Para obtener más información relacionada con nuestra línea de productos en los Estados Unidos, visite: www.beurer.com

Beurer North America LP, Hallandale Beach, FL 33009, www.beurer.com

¿Preguntas o comentarios? Llame gratis al 1-800-536-0366 o escriba a info@beurer.com
Hecho en China.

752.361 - 0612